



## ECOSHOT

Manuál

---

### Prohlášení, bezpečnost

ECOSHOT je součástí flexibilní řady EOrange, která obsahuje zařízení pro dávkování chemie a směšování s vodou.


● ECOSHOT je mechanický dávkovací systém pro dávkování přesného objemu koncentrované chemie do láhve, kbelíku nebo do dřezu, který nabízí všestranné použití s velkým množstvím chemikálií.

● Při instalaci dávkovače nebo zacházení s chemikáliemi noste ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle. Dodržujte doporučení od výrobce chemických látek, pokud jde o ředění a bezpečnostní pokyny. Postupujte opatrně podle pokynů, aby nedošlo k nehodě.

# Seznam dílů - ECOSHOT

## Seznam dílů ECOSHOT

Part No.	Description	Qty
2	SBW8175 ECOSHOT SINK SPOUT ASSEMBLY	1
3	SBW8174 ECOSHOT BUCKET SPOUT ASSEMBLY	1
4	SBW8154 SPRAY BOTTLE BRACKET	1
5	TBC ECOSHOT INLET RESTRICTORS X 3	1
6	XSP-07-031 FOOT FILTER 6/8MM	4
7	XSP-07-033 FOOT FILTER 12.5MM	4
8	XSP-06-020 6 X 9 MM PVC TUBE 30M	1
9	XSP-06-030 8 x 11MM PVC TUBE 30M	1
10	SBW8159/? DISPENSER COLOUR RING - Var. colours	10
11	SBW8160/? CABINET COLOUR RING - various colours	10

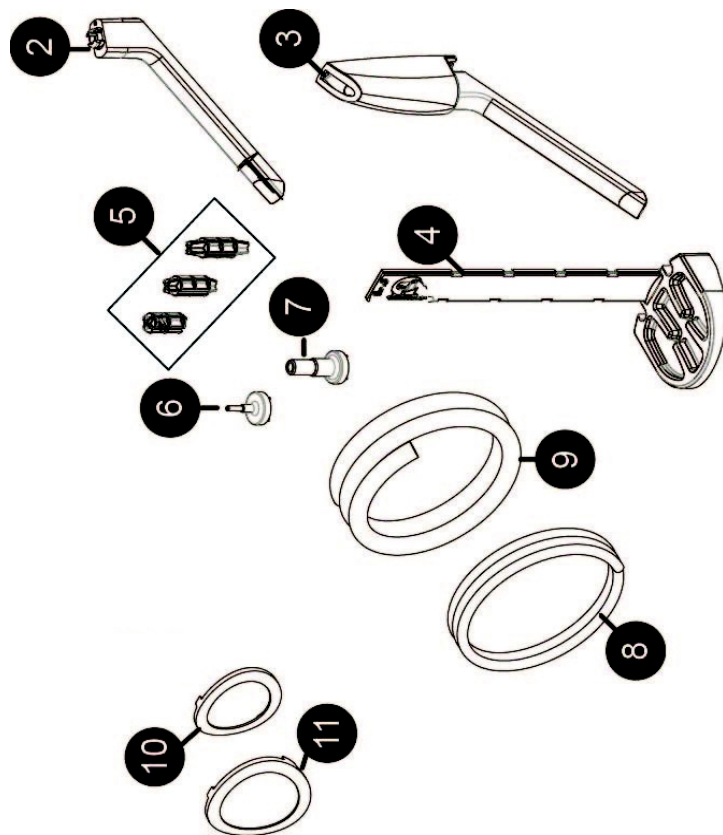


# Krok 1 - montáž dávkovače na zeď

---


1.1




1.2

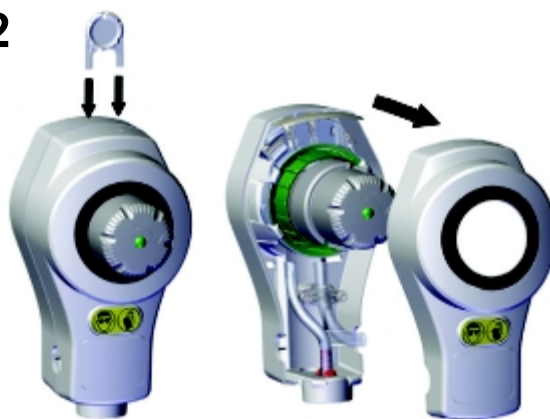

1.3

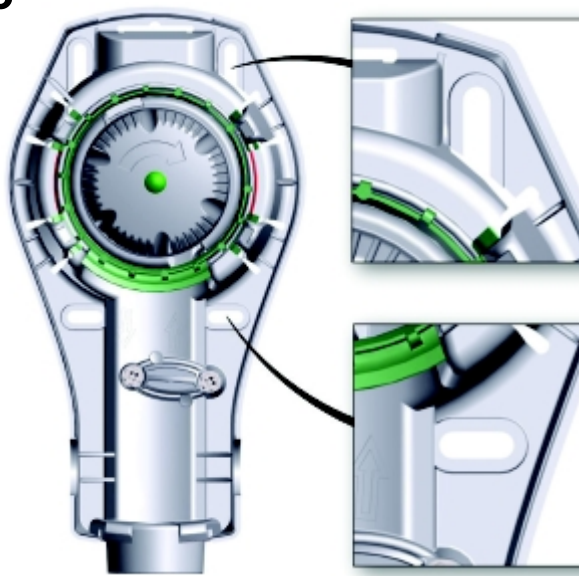


1.4

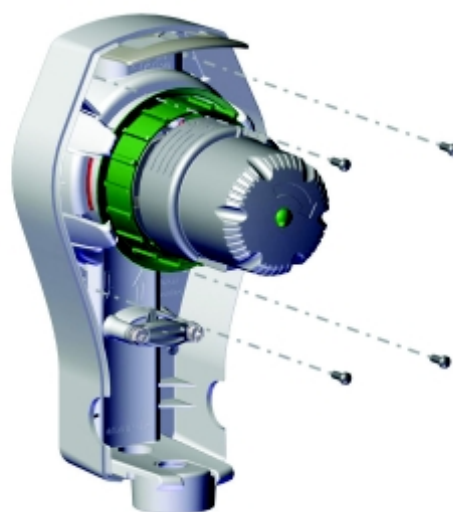


Pro montáž jednotky na stěnu sundejte vrchní kryt a použijte 4 přiložené šroubky.

## Krok 2 - připojení příslušenství

### 2.1

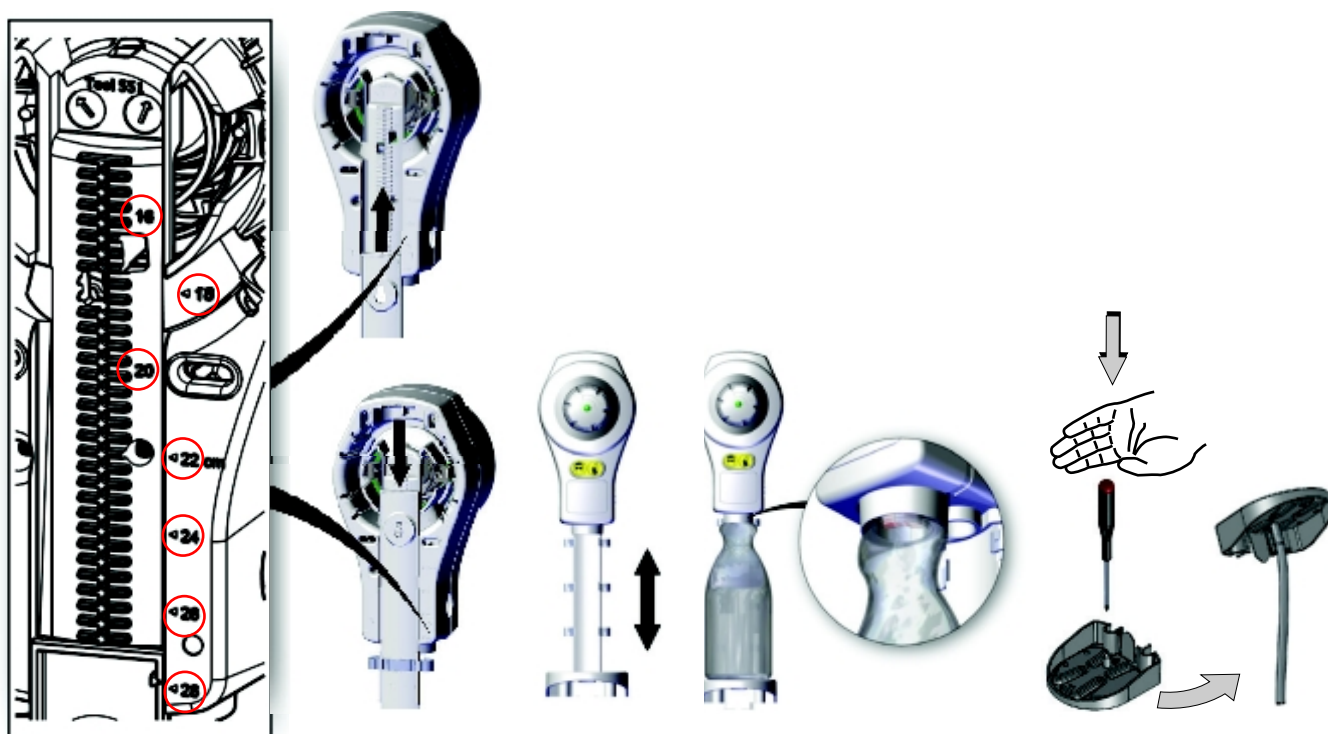

Ve verzi do láhve nastavte správnou výšku držáku na láhev. Ujistěte se, že výtok je v hrdle láhve

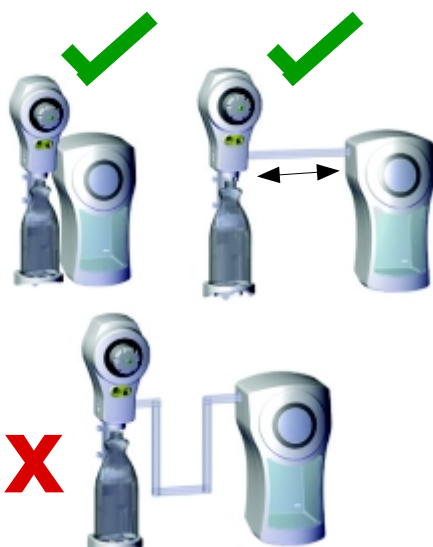

Vzdálenost mezi skříňkou a dávkovačem může být max. 500mm. Skříňka může být připojena přímo k tělu dávkovače.

## Krok 3 - připojení hadiček


---

3.1



Vstup chemikálií je na pravé straně a výstup na levé.  
Na výstupu je zpětný ventil. Hadičky upěvněte pomocí stahovací pásky.


3.2

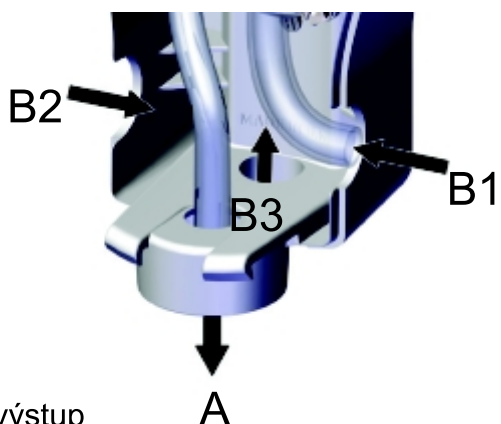

A=výstup  
B=vstup

Sací hadička může být přivedená z bodů B1, B2 nebo B3.  
Výtoková hadička je prostrčená skrze otvor A.

3.3

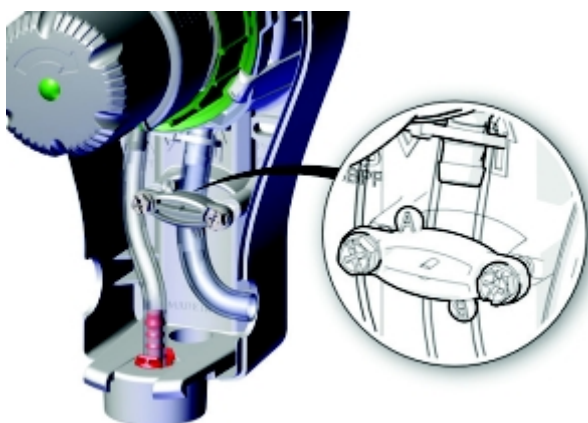


Svorka slouží k nastavení zpoždění dávkování. Utažením svorky dojde k prodloužení času zpoždění dávkování. Po uplynutí zpoždění se zelená kulička uprostřed tlačítka vrátí do původní polohy.

# Krok 4 - připojení příslušenství

---

## 4.1 Dávkování do láhve

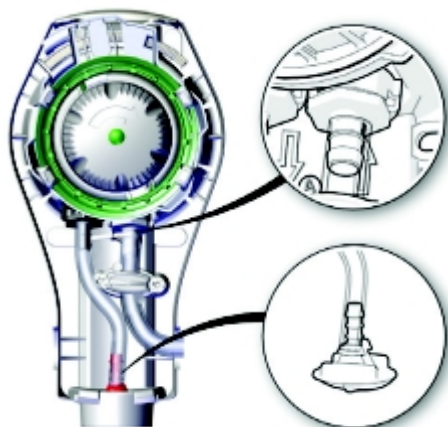

Příslušenství k verzi do láhve je přiloženo. Přívodní hadičku připojte podle kroku 3.1.

## 4.2 Dávkování do dřezu



Připojte koncovku do dřezu a výtokovou hadici, potom připojte přívodní hadičku podle kroku 3.1.

## 4.3 Dávkování do kbelíku




Umístěte rameno do požadované polohy, podle potřeby zkratíte výtokovou hadičku potom připojte přívodní a výtokovou hadičku podle kroku 3.1.




## Krok 5 - připojení skříňky pro 2l kanystr

---

5.1

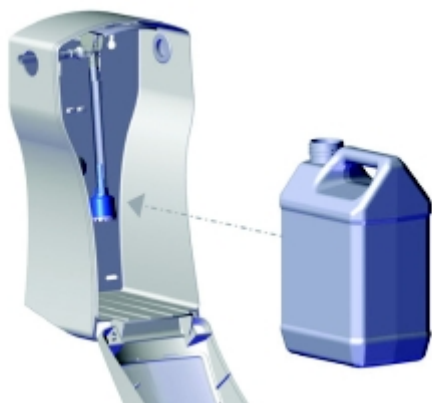


5.2

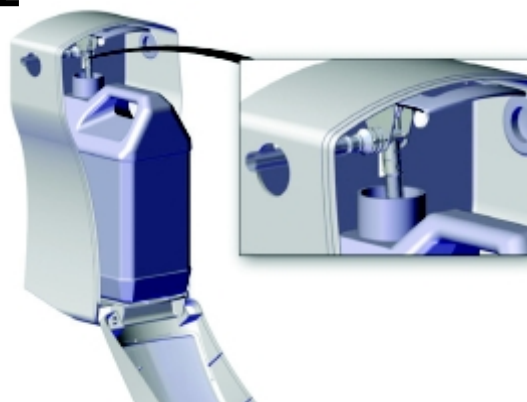

5.3



5.4

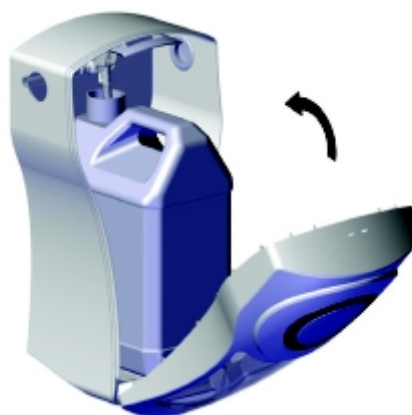

Vstup chemie může být po obou stranách skříňky. Pro změnu strany otočte konektor o 180° a vraťte na místo. Skříňka může být ve vzdálenosti max. 500mm, ale musí za každých okolností zůstat pod vstupem chemie (8.3).




## Krok 6 - připojení skříňky pro 1,5l sáček

---


6.1




6.2

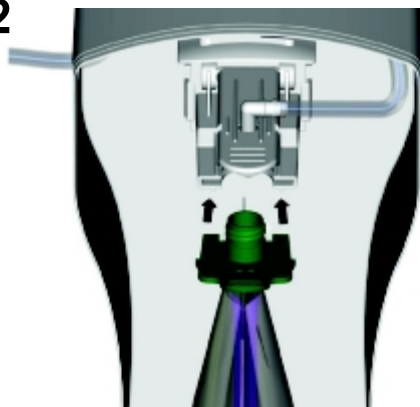

6.3

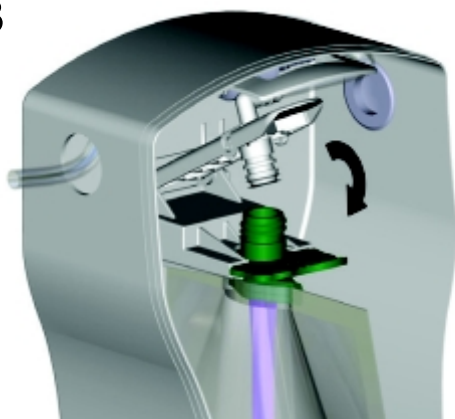


6.4

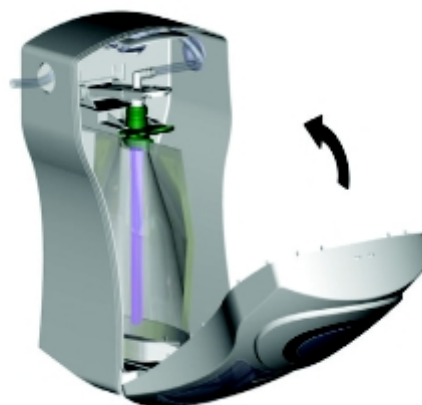


Vložte sáček s koncentrátem do skříňky a zaklapněte uzávěr.

# Krok 7 - funkce zpoždění dávkování


Svorka pro omezení průtoku chemie je umístěná na přívodní hadici vedle ventilu. Pro dávkovač do dřezu a viskózní chemie použijte typ svorky (B).

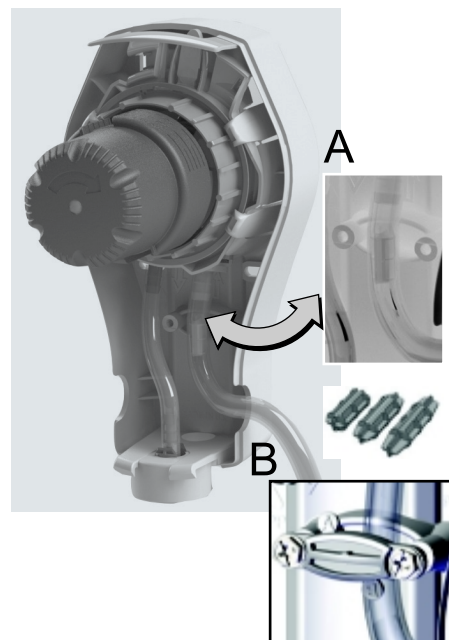

Neohýbejte hadičky, vždy montujte tak, aby sání chemikálií bylo co nejkratší.

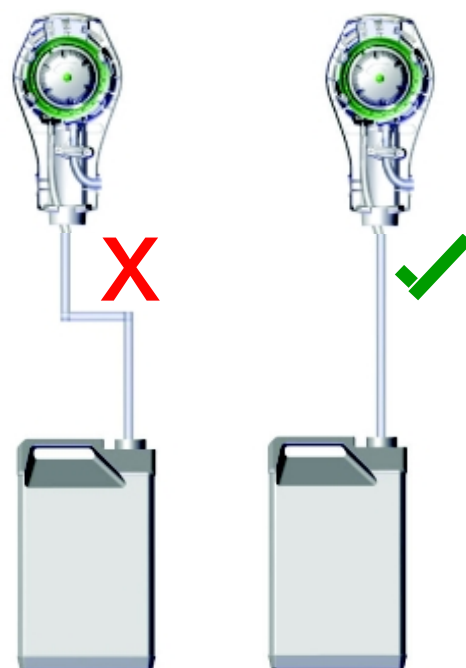


Pro optimální výkon mějte chemikálie v blízkosti dávkovače. Všechny Všechny hadičky zajistěte stahovacími páskami a noste odpovídající bezpečnostní vybavení.

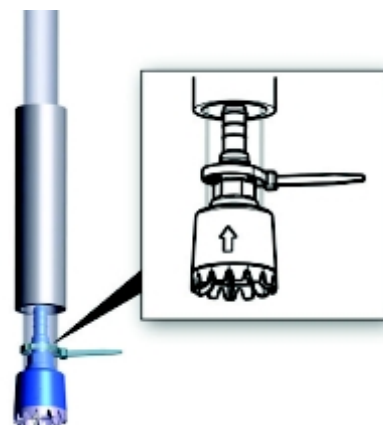

# Krok 8 - nastavení dávky


---

8.1

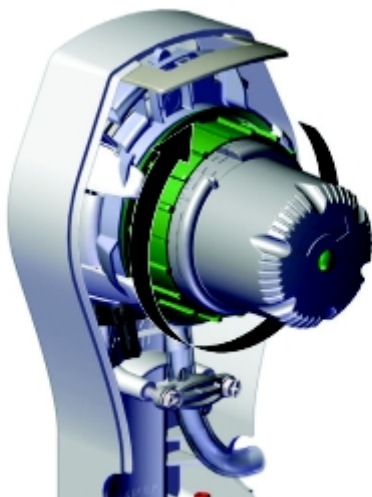


Dávkování je možné nastavit od 5ml do 30ml pomocí zeleného kroužku. **Nemačkejte tlačítko bez čelního krytu.**

8.2

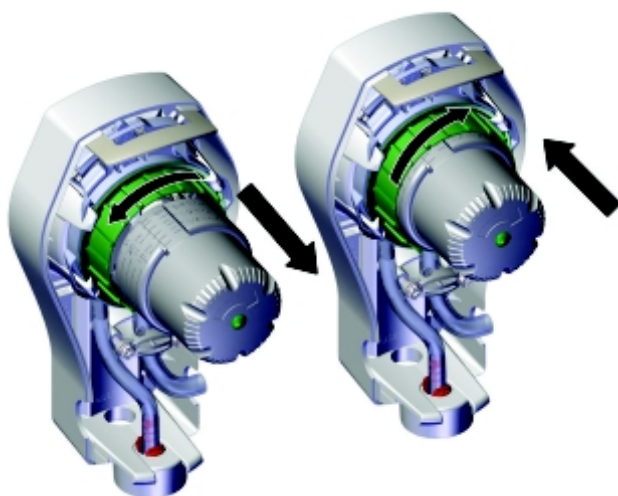

Otáčením kolečka po směru hodinových ručiček snížíte dávku, otáčením proti směru dávku zvýšíte.


8.3

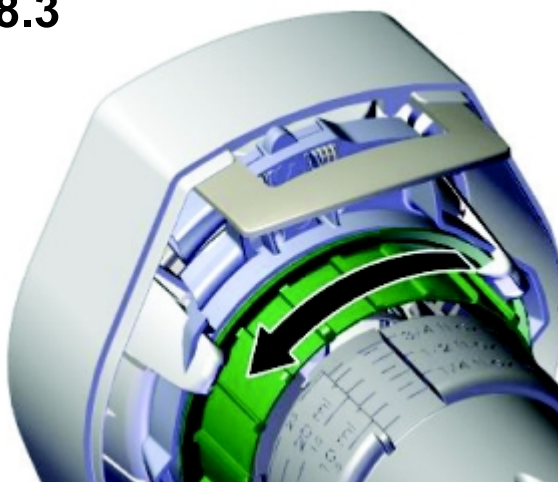

Zarovnejte zelený kroužek na požadovanou dávku vyznačenou na boku tlačítka.

## Krok 9 - ovládání dávkovače

---

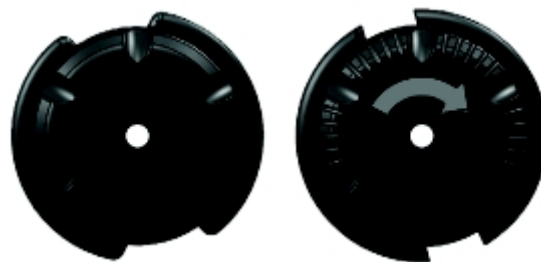

9.1




Dávkovač s funkcí bezpečné dávky bude mít na tlačítku šipku.

Pro ovládání dávkovače s funkcí bezpečné dávky, otočte nejdříve tlačítkem o 45° po směru hodinových ručiček. V této poloze tlačítko zmáčknete.

9.2



9.3

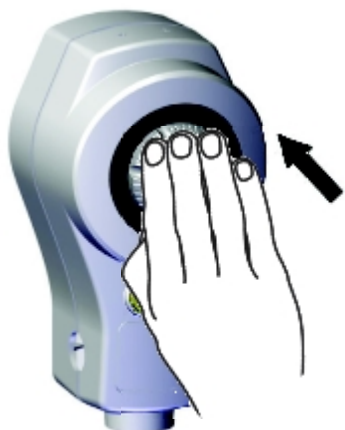

9.4




Pokud je nastaveno zpoždění dávky, nemůže být dávkovač znovu spuštěn dokud se zelená kulička nevrátí zpět do původní polohy.

# Krok 10 - ovládání dávkovače

---


Při dávkování menším, než 20ml můžete použít funkci rychlé dávky pro rychlé doplnění chemie.

**10.1**

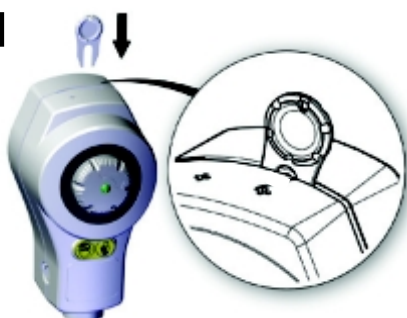


Vložte klíč pro ovládání rychlé dávky na pravou stranu otvoru.

**10.2**

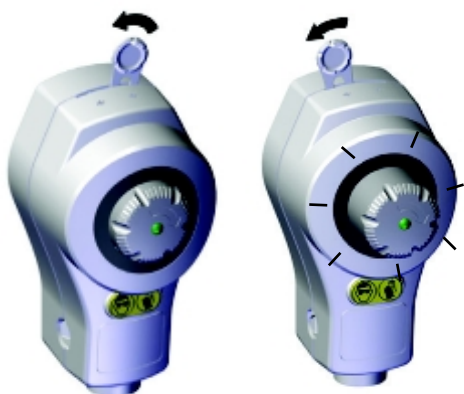

Držte klíč pevně a posuňte ho úplně do leva. Tlačítko se uvolní do polohy pro dávku 30ml. Držte klíč pořád v této poloze a nadávkujte požadované množství chemie.

**10.3**

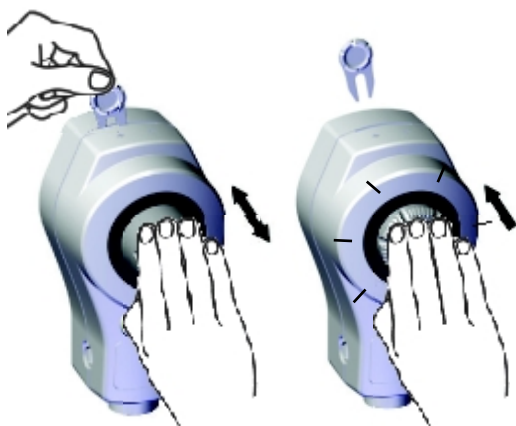

Pro návrat dávkovače na původní dávku vytáhněte klíč a standardně stlačte tlačítko dokud neuslyšíte cvaknutí.







# Údržba

---

Systém byl vyvinut s ohledem na snadnou údržbu.  
Podrobnosti lze nalézt na webových stránkách [www.brightwell.co.uk](http://www.brightwell.co.uk)

## Záruka

---

V souladu s podmínkami uvedenými níže Brightwell zaručuje, že zboží bude odpovídat jejich specifikaci v době dodání a bude bez vad materiálu a zpracování po dobu dvou (2) let od data nákupu.

Výše uvedená záruka je dána firmou Brightwell za následujících podmínek:

Brightwell nenese žádnou odpovědnost za vady zboží způsobené kupujícím.

Brightwell nenese žádnou odpovědnost za vady zboží vzniklé běžným opotřebením, úmyslným poškozením, nedbalostí, neobvyklými pracovními podmínkami, nedodržením pokynů výrobce (ať už ústními nebo písemnými) nebo průmyslovým standardem, nesprávným používání, změnou nebo opravou zboží bez schválení výrobcem.

Brightwell nenese žádnou odpovědnost za vady zboží (nebo jiné záruční podmínky) v případě, že nebyla uhrazena celá částka za zboží v souladu s těmito podmínkami.

Výše uvedená záruka se nevztahuje na závady v peristaltických hlavách a hadičkách nebo na škody způsobené v důsledku použití nekompatibilních chemikálií, rostlinného materiálu nebo na zařízení, která nejsou vyráběna v Brightwellu u kterých kupující nemá takovou záruku jakou dávají díly vyrobeny v Brightwellu.

Úplné podmínky jsou k dispozici na [www.brightwell.co.uk](http://www.brightwell.co.uk)